

SIMPSON**Strong-Tie**

Bevestigingspatroon



REV

0

REV DATE

23/07/24

DWG NAME

C_GLE900_2D0_NP_JTRS-NL

Art. Nr.

=

GLE900

Bevestigingsmiddelen

=




hout op harde ondergrond

Balk op draagbalk


Type bevestiging



=

Bevestiging op stijve steun

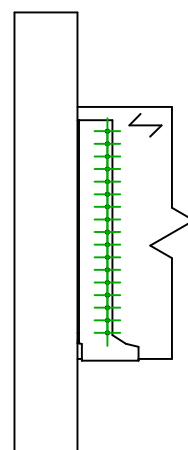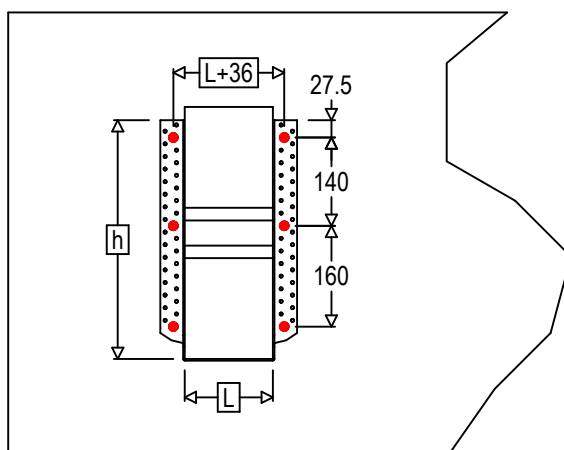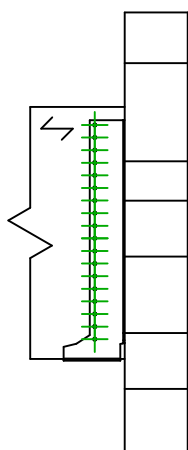

$$h = (900 - L) / 2$$

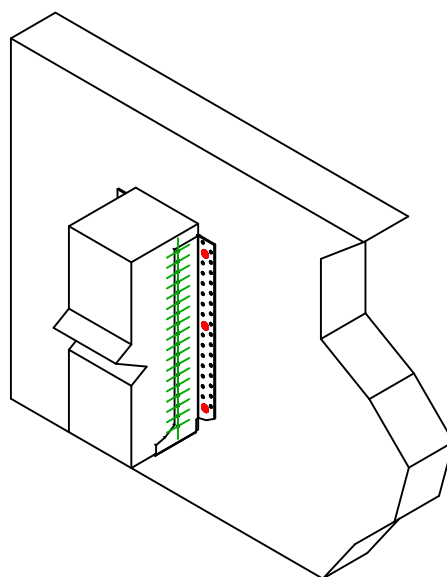

Draagbalk Bevestigingen	Symbol	Bevestigingsmiddelen	Bevestigingsmiddelen		Aantal
		FM753 	FM 753 EVO M12X104/5		6
		LMAS 	LMASM12		
		THD 	THD10080		
Balk bevestiging(en)	Symbol	Bevestigingsmiddelen	L < 64mm	L > 64mm	Aantal
		CNA  	CNA4.0X35	CNA4.0X50	35
		CSA  	CSA5.0X35	CSA5.0X40	