

SIMPSON

Strong-Tie

Bevestigingspatroon



REV

0

REV DATE

24/10/25

DWG NAME

C_PPJBM70_2D0_NP_PTRS-NL

Art. Nr.

=

PPJBM70

Bevestigingsmiddelen

=






hout op harde ondergrond

Kolom tot harde steun

Type bevestiging

=

-

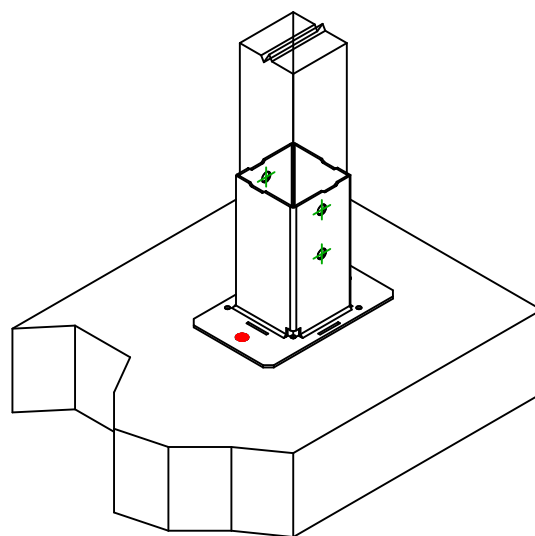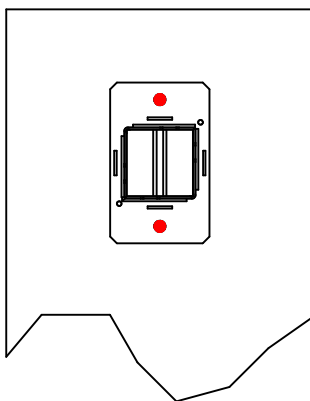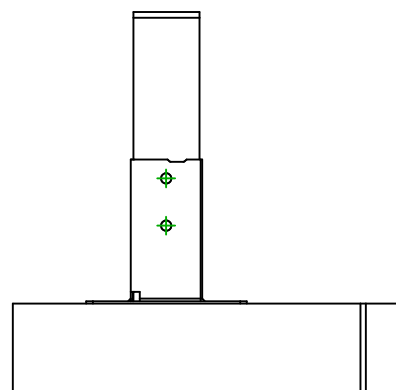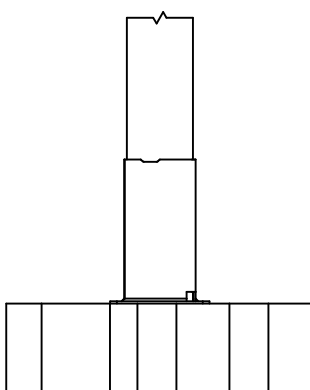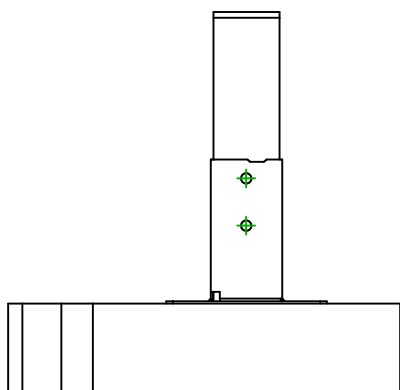

Symbol

Bevestigingsmiddelen

Art. Nr.

Aantal

Draagbalk
Bevestigingen

FM-753

FM-753 3DG M10X75/5

-

-

2

-

-

Balk
bevestiging(en)

Symbol

Bevestigingsmiddelen

Art. Nr.

Aantal



SSH

SSH10

LAG

LAG10

4